
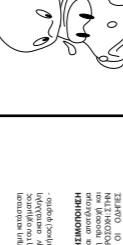
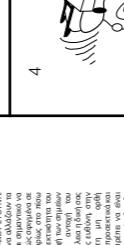


Avertissements barres de toit - Roof rack warnings - Warnungshinweis Dachfahrradträger - Avvertenze barre da tetto - Advertencias para las parrillas de techo - Ostrzeżenia dotyczące poprzeczek dachowych - Waarschuwingen daklatten - Advertências barras de telhado - Figvaleem tetőrúd - Знак предупреждения: Багажник на крыше - П्रоеbdотoпoиoн уaт oхápa opoфиc

GR	<p>Anguilla: 1) Anguilla anguilla. 2) Anguilla vulgaris. 3) Anguilla bilineata. 4) Anguilla marmorata. 5) Anguilla melanostoma. 6) Anguilla pectoralis. 7) Anguilla fumigata. 8) Anguilla japonica.</p> <p>BALIKLARIN İLK YILINDAKI İLGİSİ</p>	  
RU	<p>LARVATANIN İLK YILINDAKI İLGİSİ</p>	  
HR	<p>LARVA VETEL ELLİĞİ OLUŞMASA EL ALAK FONDS</p>	  

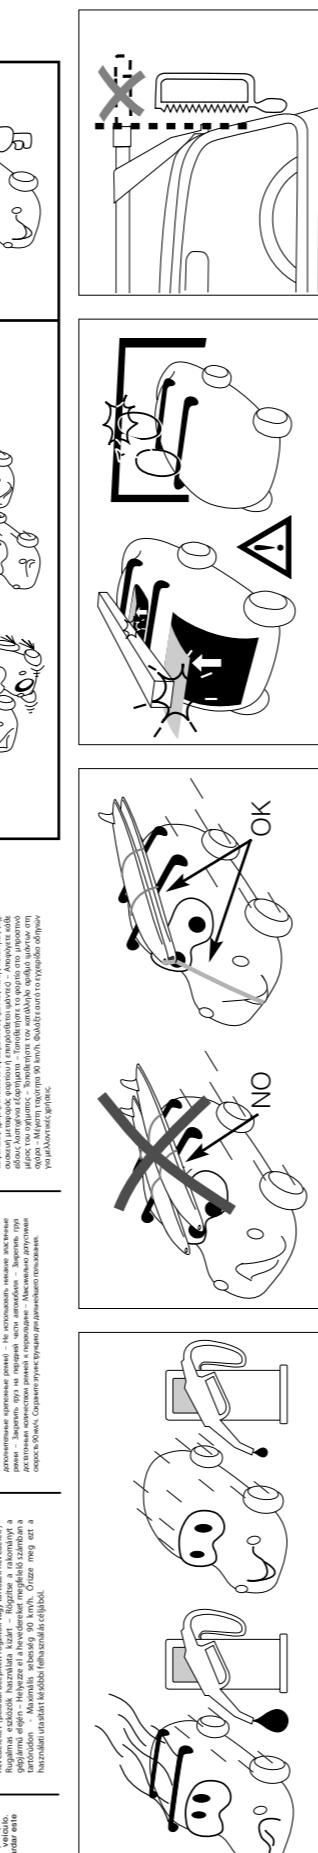

RAILING

SU TEL - 055706

Max 75 kg

CONVENT POUR VEHICULE - APPROPRIATE FOR VEHICLE - VERWENDEN SIE FÜR FAHRZEUG - APPROPRIARE PER VEHICLE
CONVIENE PARA VEHICULO - SERVE A VEICULO - GESCHIKT VOOR VOERTUIG - PASUJENA SAMOCHOD

ALFA ROMEO

156 CROSSWAGON	5 ⁽³⁾	04→	60
156 SPORTWAGON	5 ⁽³⁾	00→	60

AUDI

100 AVANT	5	83→94	75
200 AVANT / V8	5	84→98	75
80 AVANT	5	92→94	75
ALLROAD	5	00→	75
A 4 AVANT	5	96→	75
A 6 AVANT	5	94→02/05	75

BMW

SÉRIE 3 TOURING	5	95→09/05	75
SÉRIE 3 TOURING	5	10/05→	50
SÉRIE 5 TOURING	5	05/04→	75
SÉRIE 5 TOURING	5	97→04/04	75

CHEVROLET

MATIZ	5 ⁽³⁾	03/05→	50
NUBIRA BREAK	5 ⁽³⁾	09/04→	60
REZZO/TACUMA	5 ⁽³⁾	05→	75
TRANSPORT	5	97→	75

CITROËN

BX BREAK	5	85→99	75
C5 BREAK	5	01→	55
XM BREAK	5	92→99	75
ZX BREAK	5	94→99	75

DAEWOO

NUBIRA BREAK	5	97→08/04	75
REZZO	5	00→	75

FIAT

CROMA	5 ⁽³⁾	06/05→	50
DUNA WEEK END	5	97→	75
MAREA WEEK END	5	97→	75
PALIO WEEK END	5	97→	75
PANDA	5 ⁽³⁾	10/03→	50
PANDA	3	80→99	75
TEMPRA STATION WAGON	5	92→99	75

FORD

AEROSTAR	5	97→	75
ESCORT	3	91→	75
ESCORT CLIPPER - TURNIER	5	91→98	75
FIESTA	5	96→04/02	75
FIESTA	4	00→01	75
FIESTA	3	96→01	75
FOCUS BREAK - CLIPPER	5	99→	75
MAVERICK	5	93→	75
MAVERICK	3	94→	75
MONDEO CLIPPER - TURNIER	5	93→00	75
MONDEO II CLIPPER - TURNIER	5	01→	55
SCORPIO GRANADA	5	85→94	75
SCORPIO CLIPPER - TURNIER	5	93→	75
SIERRA BREAK ESTATE - TURNIER	5	83→99	75

HONDA

CIVIC AERODECK	5	98→	75
CIVIC SHUTTLE	5	88→91	75
SHUTTLE ODYSSEY	5	95→	75

HYUNDAI

ATOS	5	98→	75
LANTRA BREAK	5	96→	75
MATRIX	5 ⁽³⁾	01→	60
SANTA FE	5	00→	75
TRAJET	5	00→	75
TUCSON	5	04→	75

JEEP

CHEROKEE	3/5	88→99	75
CHEROKEE/LIBERTY	5	01→	50

KIA

RIO WAGON	5	05→	50
SPORTAGE	3/5	09/04→	50

LADA

111 / 2111 BREAK	5	96→	75
------------------	---	-----	----

LAND ROVER

FREELANDER	3/5	98→	75
------------	-----	-----	----

MAZDA

5	5	05→	50
626 BREAK	5	88→	75
DEMIO	5	98→	75

MERCEDES-BENZ

200/300 (W 124)	4	85→94	75
CLASSE C BREAK (W 203)	5	01→	75
CLASSE C BREAK (W 202)	5	96→00	75
CLASSE E BREAK (W 124)	5	94→96	75

MITSUBISHI

SPACE RUNNER	4	91→98	75
SPACE STAR	5	99→	75
SPACE WAGON	5	91→99	75

NISSAN

BLUEBIRD	4	84→97	75
PRAIRIE	5	89→96	75
PRIMERA BREAK	5	91→02	75
SUNNY BREAK	5	91→	75
TERRANO II	3	93→	75

OPEL/VAUXHALL/CHEVROLET

AGILA	5	00→	75
ASTRA BREAK	5	92→97	75
ASTRA II BREAK	5	98→08/04	75
FRONTERA	5	91→98	75
KADETT	3/5	84→91	75
OMEGA BREAK	5	86→	75
SINTRA	5	96→	75
VECTRA BREAK	5	96→08/03	75
ZAFIRA	5	99→08/05	75

PEUGEOT

206 SW	5	06/02→	55
306 BREAK	5	94→	75
307 SW BREAK	5	04/02→	55
405 BREAK	5	88→96	75
406 BREAK	5	97→	75
505 BREAK	5	80→95	75

VOLKSWAGEN

BORA BREAK	5	99→	75
GOLF III BREAK - VARIANT	5	94→98	75
GOLF IV BREAK	5	99→	75
GOL COUNTRY	5	98→	75
PASSAT SW/BREAK	5 ⁽³⁾	10/05→	60
PASSAT VARIANT	5	01→09/05	65
PASSAT VARIANT	5	88→00	75
POLO	3	82→94	75

VOLVO






200	5	74→94	75
SÉRIE 700 BREAK	5	85→90	75
V 40	5	96→	75
V 50 BREAK	5	04→	50

RAILING
SU TEL - 055700



Max 75 kg






MONTAGE - FITTING - MONTAJE - MONTAGGIO - MONTAGEM - MONTÁZU

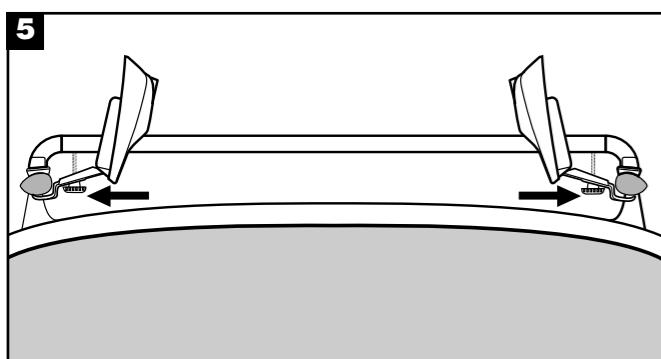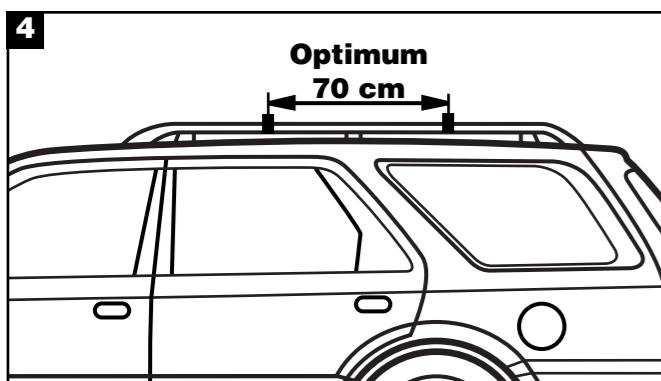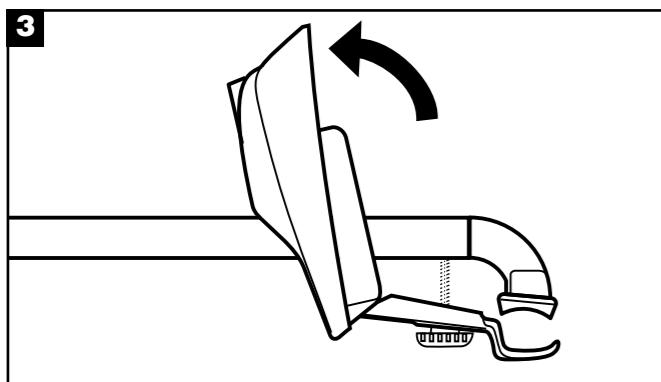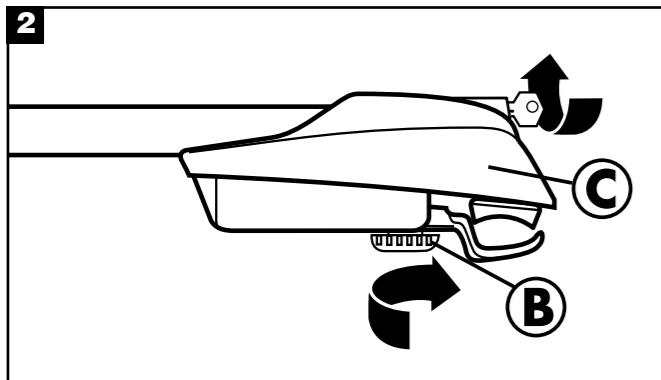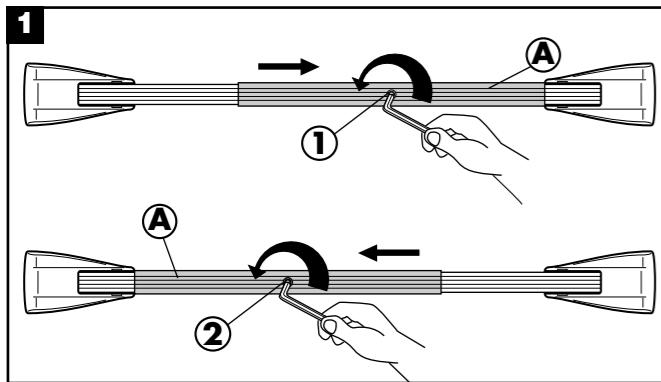

- 1** • Faire glisser le profilé A. pour faire apparaître la vis 1.
Desserrer la vis 1 avec l'outil fourni.
Renouveler l'opération pour la vis 2.

- Slide the sectional tube A until screw 1 appears.
Slacken 1 with tool provided. Repeat screw 2.
• Schutz A versetzen bis Schraube 1 sichtbar wird.
Schraube 1 mit beigelegtem Schlüssel lösen.
Machen Sie dasselbe mit Schraube 2.
• Fate scorrere la parte centrale del tubo per poter
allentare le due viti a brugola sottostanti indicate
nel disegno con 1 e 2.
• Deslizar A para hacer apa-recer el tornillo 1.
Destornillar el tornillo 1 con la herramienta adjunta.
Hacer lo mismo con el tornillo 2.
• Skjut profilskenan A tills skruven 1 syns.
Lossa skruven 1 med sexkantnyckeln.
Repetera ovan med skruven 2.
• De PVC-mantel A verschuiven totdat schroef 1
te voorschijn komt. Schroef 1 met sleutel losdraaien.
Hetzelfde met schroef 2.
• Vysuňte tyče A do polohy, ve které bude přístupný
fixovací šroub 1 (resp. šroub 2).
Šrouby povolte přiloženým hranolovým klíčem.

- 2** • Dévisser le bouton de réglage B.
Déverrouiller le capot C.
• Slacken adjusting knob B. Unlock clamp C.
• Knopf B lösen, Kappe C entriegeln.
• Allentate il pomello B ed aprite le serrature della leva
C con la chiave.
• Destornillar el botón regulador B y sacar la seguridad
del capot C.
• Lossa justerratten B. Lås upp spännen C.
• De knop B losdraaien. Kap C ontgrendelen.
• Uvolněte upevňovací šroub B a odemkněte přezku C.

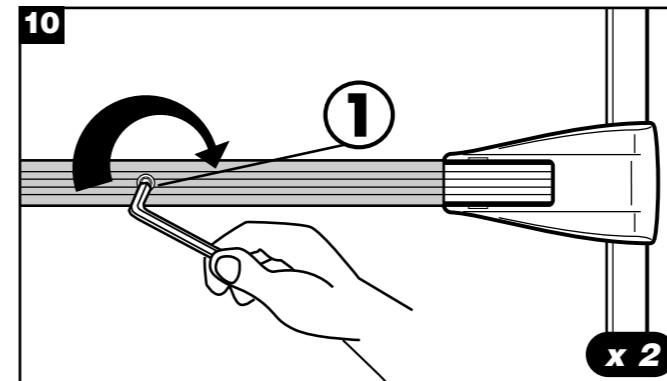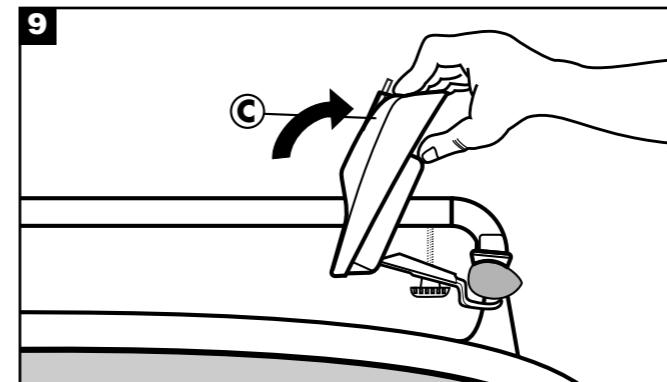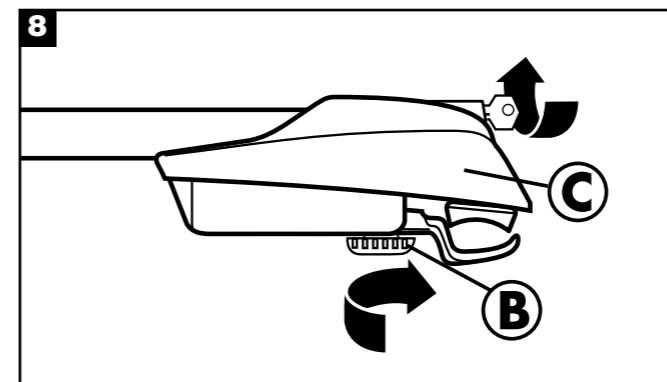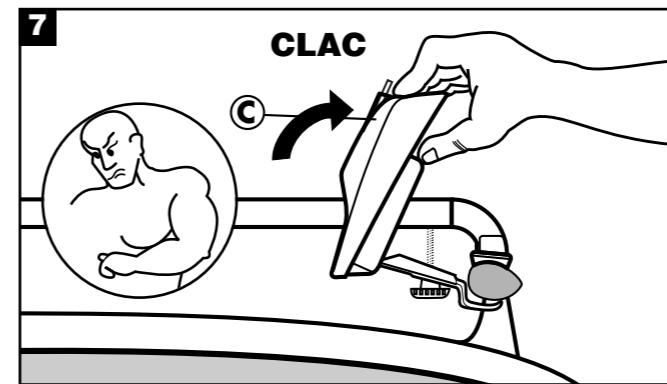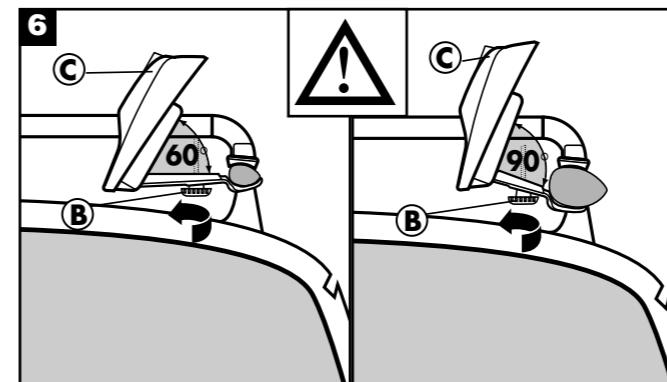

- 6** • Régler la pression de serrage à l'aide du bouton
de réglage B selon les schémas.
• Adjust tension with knob B.
• Den Druck der Befestigung mit der Regulierschraube
einstellen.
• Regolate il pomello B fino ad avere una leggera
pressione.
• Regular la presión y apretar con al botón B según
el esquema.
• Justera spännet C med justratten B.
• Knop B van de klem Handvast aandraaien.
• Utažením šroubu B nastavte předpětí přezky C.

- Fermer le capot C.
• Close clamp C.
• Verschluss-hebel C verriegeln.
• La chiusura della leva C completerà il serraggio
preparato con il pomello B.
ATTENZIONE: Se la chiusura della leva C oppone una
resistenza troppo forte, allentate quanto basta il
pomello B.
• Cerrar el capot C.
• Stäng spännet C (med ettiklick").
• Vergrendelen met de kap.
• Zaklopte přezku C.

- 7** • Vérifier la bonne tenue de la barre en effectuant
des poussées vers l'avant et l'arrière. Au besoin parfaire
ce tenue en agissant sur le bouton de réglage B
après avoir ouvert le capot C.
• Check tightness by firmly pushing/Pulling cross bars
along lateral bars. If necessary increase tension with
knob B.
• Die richtige Lage durch Druck nach vorne und hinten
überprüfen. Nach Bedarf mit regulierschraube die
Befestigung verbessern.
• Verificare la buona tenuta della barra effettuando delle
spinte innanzi e indietro. Se necessario completare
questa tenuta ricorrendo al bullone di regolaggio.
• Verificar que las baras estén bien seguras, empujando
para adelante y para atrás. Si es necesario corregir
con el botón B después de abrir el capot C.
• Kontrollera att lasthållaren sitter fast ordentligt genom
att rycka och dra lasthållaren fram och tillbaks.
Om lasthållaren rör sig, repetera punkt 6 och spänn
ytterligare.
• Kontroleer de juiste bevestiging door te proberen
de lastdrager horizontaal over de dakrail heen
en weer te schuiven. Indien dit het geval is, herhaal
dan montagehandle-lingen 3, 6, 7, en 8.
• Prověřte pevnost uchycení tahem ve směru lyžin.
Pevnost lze případně zvýšit silnějším utažením šroubu
B.

- 8** • Bloquer 1 et 2 (5 Nm).
• Tighten screws 1 and 2 (5 Nm).
• Schrauben 1 und 2 blockieren (5 Nm).
ATTENZIONE: non dimenticatevi di serrare le viti a brugola 1 e 2.
• Bloquear 1 y 2 (5 Nm).
• Dra åt skruvarna 1 och 2 (5 Nm).
• Schroeven 1 en 2 blokkeren (5 Nm).
• Utáhněte šrouby 1 a 2 (doporučený 5 Nm).